雷サージセンサー

■ 形式

VSS一□□□□ (下記より選択) 設定 10:10A 20:20A50:50A

貫通孔 10: 孔径 o 10 mm 16: 孔径 φ 16 mm

24: 孔径φ24mm

■ 用途

雷サージの通過を検出

■ 特長

・市販の盤面取付カウンタでも使用可能 但し、入力計数速度1kHz以上対応の仕様であること

専用電源不要です。

■ 性能

検出電流値:5 A以上、1 0 A以上、2 0 A以上、5 0 A以上

 $(インパルス8/20 \mu s にて)$

付属

出力ON時間:約1ms オープンコレクタ

半導体出力 :無電圧オープンコレクタ (フォトカプラ)

50mA 30VDC

耐 電 圧 : コアと出力間 AC1000V1分間 最大許容電流: 72 k Aインパルス (耐電圧の条件にて)

使用温度範囲:-20~+50℃

使用湿度範囲:5~85%RH以下(結露しないこと) 絶縁抵抗(筐体間):100ΜΩ以上(2次-コア間)

重量: φ10 約43g φ16 約76g φ24 約126g

材質:ケース ナイロン6 UL94V-0

リセプタクルハウジング (ピンコンタクト用)

コネクタ: SMR-02V-B 黒色

ピンコンタクト 日本圧着端子製 SYM - 001T - P0.6

プラグハウジング (ソケットハウジング用)

SMP-02V-BC 黒色 1個

ソケットコンタクト 日本圧着端子製

SHF-001T-0.8BS 2個


適用中継電線範囲: 0. 08~0. 33 mm²

AWG 28 \sim 22

リード線引張り強度: 0.5N(10±5sec)

ケース脱着回数:約100回

■ 端子接続図

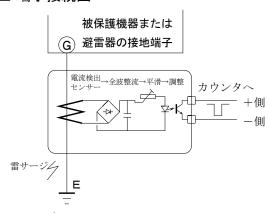


▲ 避雷針のアースには使用しないでください。 電流検出センサーの方向性はありません。

■ 御注文に際しまして

- 1. 貫通孔をケーブルの外形寸法にあわせてご指定ください。
- 2. 検出電流を10A,20A,50Aの3点よりご指定くだ さい。
 - ※ ご参考としまして通常市街地などでは10A仕様を、 山間部などでは50A仕様をお薦めします。

■ 外形図及び寸法 (単位: mm)

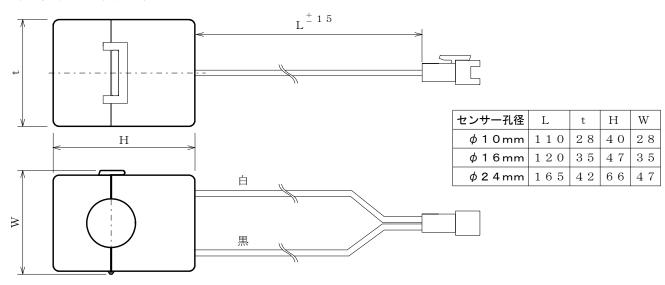

※ ご採用に際しまして、本器は入力回路でサージ信号を平滑して大きさを分類しています。従いまして、あくまでも簡易的な機器としてお取扱い願います。




取扱説明書

雷サッチャー 雷サージセンサー

M ∘ d e I V S S — □ □ □ □

本器は、雷害対策において電源ライン、制御ライン、電話回線などを通過ずる誘導雷サージを検出するためのセンサーです。 弊社以外のカウンタと組み合わせることもできます。本器をより効果的にご使用いただくため、事前に下記の事項をご確認 ください。

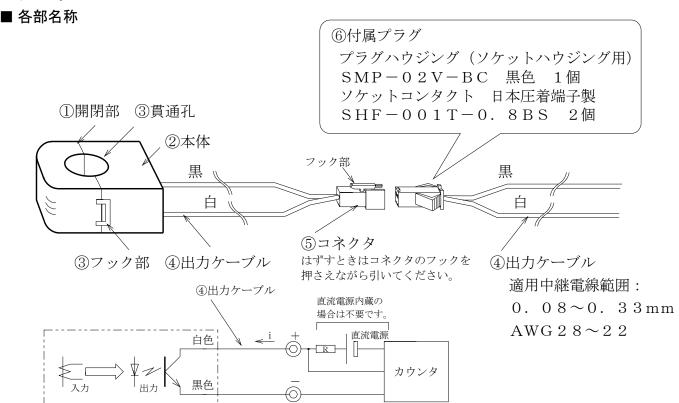

注意:

コネクタをはずすときはリード線を引かないようにハウジング(プラスチック部分)を 摘まんでおこなってください。

■ 使用上の注意事項

①開閉部 設置(勘合)させる際にコア表面にゴミ、異物などを挟まないようにしてください。

勘合が不十分であればはずれる可能性があります。

③貫通孔 1次側の線は絶縁線を利用してください。裸線は使用しないでください。

③フック部 開閉頻度は約100回です。

④出力ケーブル センサーのリード線は強く引かないでください。

⑤コネクター 延長ケーブルはAWG28~22でおこなってください。

参考まで AWG 2 8: 直径 0. 3 2 1 mm 面積: 0. 0 8 0 9 7 mm²

AWG22:直径0.664mm 面積:0.3256mm²

延長ケーブル作製の場合、コネクターのメーカー日本圧着端子社の資料をご確認の上加工願います。

■ 設置上の注意事項

ケーブルの長さは盤内対応として4m (AWG28にて)まで確認しています。

但し、パネル内のマグネットなどのノイズの影響がないことを考慮して配線をおこなってください。

また、動力などの近傍はさけてください。(電磁波などの影響に配慮してください)


■ 保証期間

仕様範囲および正常な使用状態で製造上の故障と認められる場合、1年間とします。 ただし、製品の故障や不具合などによる付随的損害の補償については、その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。 盤全体が建物の鉄骨などに取り付いている場合は、計数はできません。


VSS-

■ 設置方法


電源ラインの場合

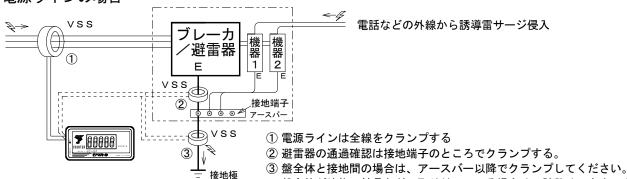


・同軸用避雷器の場合

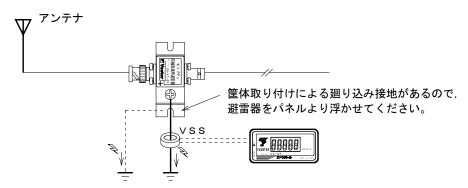

■ センサーのつけ方

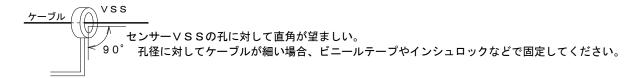

■ 設定よりさらに小さい雷サージを計数する方法

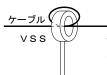

センサーVSSの孔径に対してケーブルが細い場合となりますが、1回巻き数を増やすと通過電流は2倍となります。例えば設定20Aで1巻き増やせば10Aのサージを検出し計数することができます。

■ 設置に関する注意

近傍にノイズの発生源がある場合正しく計数しないことがあります。

- VSS ツストペアーケーブルにする 方法はノイズ対策に有効な 方法です。
- ・近傍にモーターなどある場合、常時ノイズが生じています。
- ・換気扇などある場合、スイッチのON/OFFでノイズが発生します。
- ・パネル内用の蛍光灯のON/OFF時ノイズが発生します。

、いずれも電波受信状態で防ぎようはありませんが、シールド線を使用するか、 センサーVSSの2本のケーブルをツイスト(捻じる)することで多少軽減 、できることもあります。